


Schemat podłączeń szafki sterującej ZBS-6C/KP

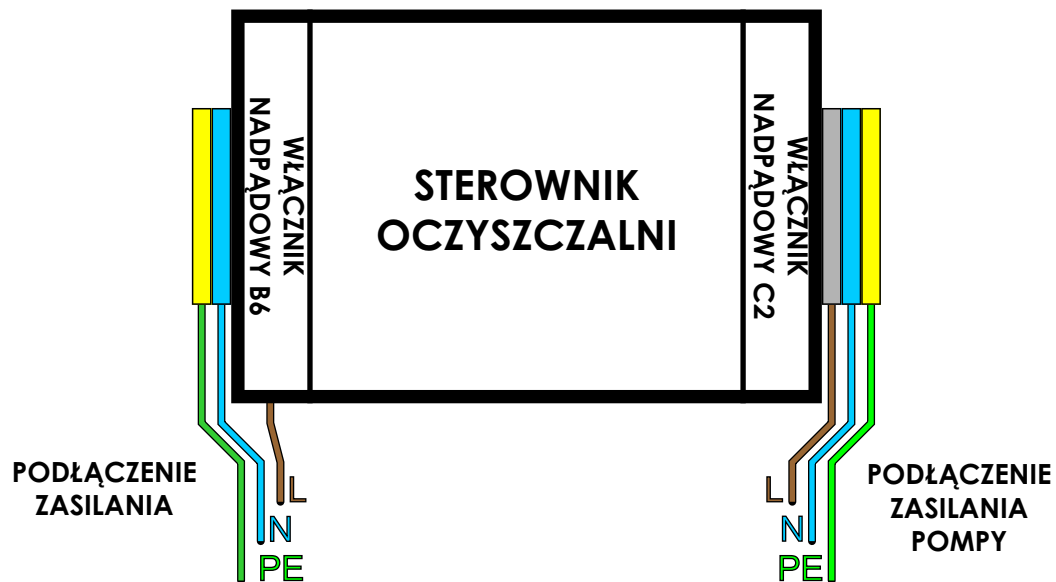

Przewody na powietrze są prawidłowo podłączone wtedy, gdy właściwy kolor przewodu zostanie wpięty we właściwą złączkę:

- Nr. 1** – wężyk niebieski 12",
- Nr. 2** – wężyk czerwony 12",
- Nr. 3** – wężyk żółty 12"

Nr. 4 – śruba którą należy odkręcić w celu zdjęcia pokrywy i przeczyszczenia bądź wymiany filtra

Nr. 5 – lampka alarmowa, która zapali się, gdy nastąpi awaria dmuchawy.

Jeśli przewody zostaną prawidłowo podłączone, po włączeniu zasilania powinniśmy zaobserwować pracę pomp mamutowych.